

Fonctionnement

- Régulation sur température ambiante de ventilo-convecteurs 2 tubes ou 2 tubes / 2 fils,
- Dérégation locale sous contrôle du PC,
- Passage en sécurité hors gel en cas d'ouverture de fenêtre (affichage 4 traits),
- Possibilité de limiter la vitesse de ventilation sous contrôle du PC,
- Choix de ventiler ou pas en zone neutre,
- Fonctionnement maître / esclave par PC MANAGER et / ou par raccordement de plusieurs boîtiers de commande à un même boîtier d'ambiance,
- Gestion du change over local ou centralisé,
- Limitation d'énergie en fonction de la température extérieure,
- Délestage et comptage d'énergie par la GTB.


Installation

- 1 socle en saillie à fixer au mur ou sur boîte d'encastrement à vis et recevant le boîtier d'ambiance contenant la sonde.
- 1 boîtier de commande non capoté à installer obligatoirement dans le ventilo-convecteur ou en coffret (capot disponible fin 06).

Consommation

50 thermostats maximum par réseau BatiBUS.

Adressage

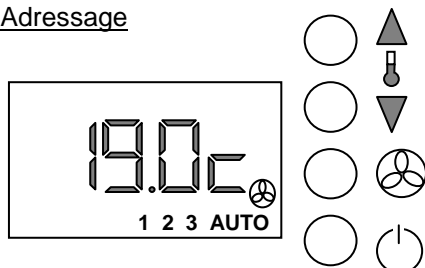

Pour entrer en mode configuration :

- appui maintenu sur touche
- appui simultané puis relâchement sur les 2 touches + et -
- relâchement de la touche après affichage de l'identification produit (10 secondes)

En mode configuration 4 affichages sont accessibles par appuis successifs sur la touche

- 1 identification produit : PA30 (à conserver)
- 2 étalonnage sonde si nécessaire : touche + ou -
- 3 adressage BatiBUS : touche + ou -
- 4 numéro de groupe (non utilisé)

Appui sur la touche pour sortir de la configuration.

Configuration

A partir du mode de configuration précédent appui prolongé sur touche

Choix des valeurs de paramètres par touches + et -.

Confirmation et passage au menu suivant par touche

Menu	Paramètre	Valeurs
1	Mode veille temporisé	0=non 1=oui
2	Type climatisation	0=2T/2F 1=4T
3	Zone neutre mini	0 à 12,7°C
4	Vitesse de ventil. max	0,1,2 ou 3
5	Ventilation zone neutre	0=non 1=oui
6	Fonctionnement	0=Ind 1=M 2=E
7	Adresse sonde reprise	


Utilisation

Affichage

Affichage de la température mesurée, de la vitesse de ventilation et de la durée restante en cas de dérogation. Possibilité d'interdire l'affichage de la température par switch.

Dérégation

Dérégations par les touches + et - ou par touche (mode veille) limitées en température et en durée.

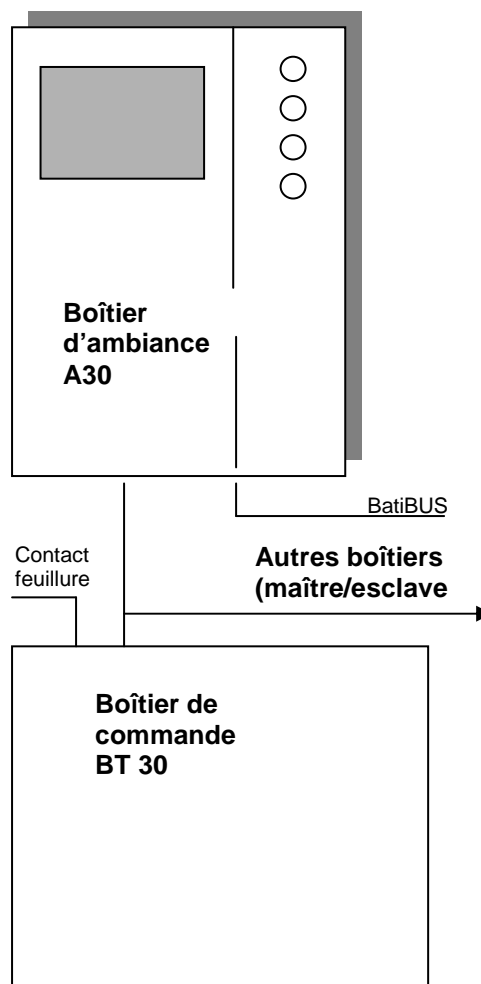

Commande: 3 vitesses de ventilation 230 V, 1 A max
1 vanne électro-thermique 230 V, 0,8 A max
1 résistance d'appoint 230 V, 15 A max

A30 + BT30 détail du raccordement

